

# **MQC Fiche technique Résidence version 02-2019**

## **1) Référent accueil Son et éclairage :**

Cedric Alen +32 486 97 31 68 et [cedricalen@gmail.com](mailto:cedricalen@gmail.com)

### **Référents organisation, programmation et contrats :**

#### **Accueil**

Jeanne Dailler +32 488 75 79 12 [jeanne.dailler@insas.be](mailto:jeanne.dailler@insas.be)

#### **Organisation**

Céline Struelens +32 495 25 55 65 - [celinestruelens@me.com](mailto:celinestruelens@me.com)

#### **Programmation**

Thomas Predour +32 495 67 58 61 – [infos@lamaisonquichante.be](mailto:infos@lamaisonquichante.be)

## **2) Dans la salle de spectacle : (voir plan ci-joint)**

### **A - Liste du matériel :**

#### **LUMIERE :**

- CONSOLE LIGHT ZERO 88 MAMBO FROG
- Console Strand Lighting 200 Plus Series Console 12/24
- 1x Enttec DMX USB Pro Interface
- 9 PAR LED Pro Beamer ZOOM MK2
- 6 PC LED 100 WATT AVEC VOLET
- 20 CABLE DE SECURITE EN ACIER EN 12385 6 x 19 + WSC Ø 4 MM
- 1 CABLE DMX 20M - 8 CABLES DMX 2M - 8 CABLES DMX 5 M - 3 CABLES DMX 5M –  
6 ADAPTATEURS DMX XLR FEMELLE 3 BROCHES - XLR MALE 5 BROCHES
- 4 BOTEX MPX-405 DIMMER
- 1 Stairville DMX Splitter Pro 3+5 pin
- 6 PERCHES FIXES HAUTEUR 3,8M EQUIPEES DE 3 CIRCUITS DE 16 AMPERES CHACUNE ET D'UN CIRCUIT DMX PRE-CABLE (SPLITTER DMX)
- 2 DEPARTS CONSOLE DMX AU SOL
- PRISE DE 16 AMPERES EN FOND DE SCENE AU SOL ET DE CHAQUE COTE DE L'ENTREE DE LA SALLE
- 4 PIEDS **Manfrotto 1004BAC 124-366cm BK**

#### **SON :**

- 1 CONSOLE SON BEHRINGER XENYX X2442 USB
- 1x Soundcraft Ui16
- 1 MULTI DE 30M AVEC 32 XLR FEMELLES ET 8 XLR MALES
- 4 MICROS SHURE SM58 LC AVEC PIEDS DE MICRO TELESCOPIQUE
- 3 RETOURS DE SCENE ACTIF 450 W RMS 900W PEAK DE MARQUE THE BOX PRO MOON A15
- 3 haut parleurs dB Technologies L 160 D
- 15 X CABLES XLR MALE - XLR FEMELLE - LONGUEUR: 10 M
- 11 X CABLES XLR MALE - XLR FEMELLE - LONGUEUR: 6 M
- 10 X CABLES XLR MALE - XLR FEMELLE - LONGUEUR: 2,5M
- 10 X RALLONGE SECTEUR – 5 M

- 10 X RALLONGE SECTEUR – 10 M
- 4 BOITIER MULTIPRISE DE 6 PRISES
- 4 BOITIER MULTIPRISE DE 3 PRISES
- 2 BOITIER DE DIRECT ACTIF ENTREE JACK, SORTIE XLR ET JACK PARALLELE, INTERRUPTEUR DE MASSE, PAD ATTENUATEUR -20 dB, FONCTIONNE AVEC PILE 9V THOMANN OU ALIMENTATION PHANTOM 15-52V
- 1 SYSTEME DE FAÇADE BOSE AVEC SUB BASS

### **Dans quel ordre allumer et/ou éteindre le système de sonorisation?**

#### **Pour allumer :**

1. la console
2. le processeur (juste au dessus des amplis)
3. les amplis

#### **Pour éteindre :**

1. les amplis
2. le processeur
- 3 la console

### **B – Infrastructure salle de spectacle :**

- **Dimensions plateau** : 9 m d'ouverture X 6,5 m profondeur X 3,8m hauteur sous perche
- **Perches fixes** : 7 perches sont 4 sur le plateau et 3 au dessus du gradin (hauteur 3,8m) Voir plan ci-joint.
- **Installation électrique** : Chaque prise installée dans la salle est dotée d'un numéro relié à un patch central situé dans la pièce technique à l'étage (uniquement accessible avec un membre de l'équipe). On trouve ces boitiers prises à gauche et à droite quand l'on rentre dans la salle par l'entrée publique ainsi qu'en fond de scène. Chaque circuit a une puissance de 16 Ampères.



- Il y a également des sorties DMX pour la console à gauche lorsque l'on rentre dans la salle par l'entrée publique.





- Chaque perche est équipée de six prises avec trois circuits directs de chacun 16 ampères et d'un circuit DMX indépendant contrôlé par un splitter DMX présent dans le patch de l'étage (uniquement accessible par l'équipe de la MQC). Les prises sont numérotées par circuits (3 prises sur chaque numéro de circuit).
- Le système est fait pour accueillir uniquement des sources LED. Nous n'avons pas de gradateurs pour des spots halogènes. Vous pouvez compléter notre matériel light vous-mêmes avec votre matériel mais Il est interdit, sauf accord express de connecter des projecteurs halogènes .
- Éclairage de service led au plafond en trois circuits avec interrupteurs à l'entrée de la salle.
- Pour le son : Façade avec ampli, processeur et baffles de Marque Bose.
- La scène est équipé d'un tapis de danse sur un plancher flottant à nettoyer uniquement à l'eau claire.
- Il y a un gradin qui peut comprendre entre 120 personnes environ.
- Toute la salle est entourée de pendrillons sur rails.

### 3) Le chauffage :

Nous n'avons pas de thermostat central mais chaque radiateur est pourvu d'une vanne thermostatique.

Dans la salle, il y a une ventilation en double flux qui fonctionne de manière continue. S'il fait trop froid, il y a un radiateur de part et d'autre du gradin (ils peuvent être cachés par les pendrillons).

Pour les radiateurs du hall, les laisser sur « 2 » quand on quitte le lieu.

### 4) Alarme :

- **L'alarme incendie** : Elle est active. ATTENTION A L'UTILISATION DE FUMÉE DANS LA SALLE !!!


**En effet, il y a deux détecteurs de fumée au-dessus de la scène et côté jardin qui peuvent déclencher l'alarme en cas d'utilisation de fumigène.**

- Elle se déclenche automatiquement via les détecteurs de fumées.
- Elle se déclenche également via les boutons poussoir (petits boîtiers rouges).

Démarches pour stopper l'alarme en cas de déclenchement accidentel :

En cas d'intrusion ou détecteur de fumées :

1 - Aller à la boîte centrale de l'alarme qui est dans le couloir principal.

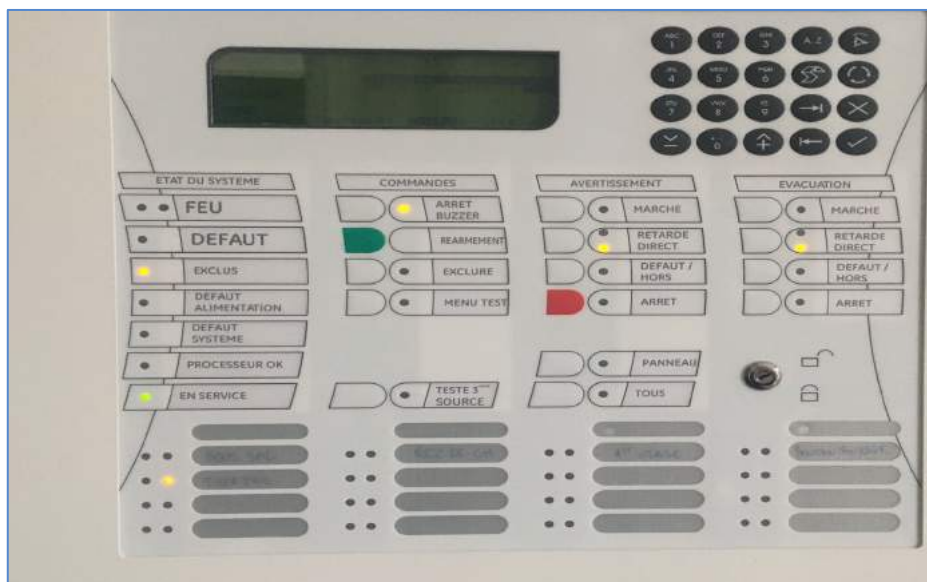

2 - Mettre la petite clé dans le tableau et la tourner pour le déverrouiller si celui-ci ne l'est pas déjà.

3 - Ensuite, appuyer sur le bouton rouge « Arrêt » ainsi que l'autre bouton « arrêt » situé à droite de celui-ci. La sirène s'arrêtera mais un bip persistera. Pour stopper



celui-ci, il faut appuyer sur la touche « arrêt Buzzer » (juste au-dessus de la touche verte).

4 - Ensuite, il faut réarmer l'alarme. Pour ce faire, il faut appuyer 3 secondes sur la touche verte « Réarmement puis sur la touche « arrêt Buzzer ».


Si l'alarme a été déclenchée suite à l'utilisation des boutons poussoirs ( boitiers rouges), il faut d'abord les réarmer avant de faire la procédure du tableau central.

Voici la procédure :

- 1) Pousser le petite clé noire dans l'encoche prévue à cet effet dans le boitier rouge jusqu'à entendre un « clic ». Attention, il faut la pousser de manière bien verticale, dans le bon sens (voir photos ci-dessous).



- 2) Quand elle est bien enfoncée, baisser le clapet.

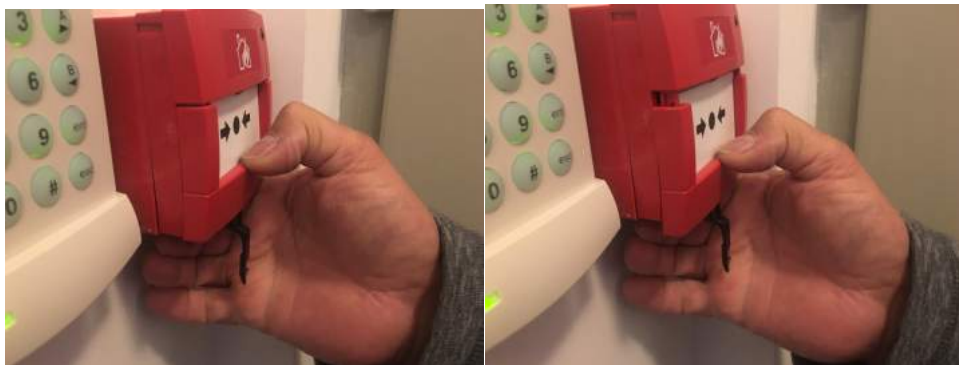

- 3) Remettre la petite plaque blanche en place et refermer le clapet. La clé noire n'est pas nécessaire pour cette opération.

Ensuite, aller au tableau central et suivez la procédure décrite ci-dessus.

Attention, la porte d'entrée, la porte battante de la salle et la sortie de secours DOIVENT restées libre d'accès et dégagées.


Dans la salle, la sortie de secours se situe à « cour » de la scène et monte à travers un escalier. En haut, se situe une porte d'évacuation qui donne sur la cour arrière du bâtiment. **ATTENTION, il ne faut jamais ouvrir cette porte, sauf en cas d'urgence, car elle donne chez nos voisins (l'ABCD). Cette porte est mise sous alarme.**

#### 5) L'estanco ou lobby :

**Sauf urgence, ce local n'est pas accessible aux résidents. La clé se trouve dans un boîtier situé à gauche de la porte et qui s'ouvre grâce à un code . En cas de nécessité merci de contacter un membre de l'équipe de la MQC .**

Dans cette pièce, l'on trouve plusieurs choses :

- Toutes les clés du bâtiment sont dans une petite boîte accroché au mur (à droite quand on rentre).
- Le tableau électrique. Ne toucher à rien sauf le fusible du haut à droite " **F3 TD local technique +1**" (voir photo). Il permet de brancher ou débrancher l'alimentation électrique des circuits perches et sol de la salle de spectacle. On peut le couper lorsque l'on quitte la salle pour être sur que plus rien n'est sous tension dans la salle de spectacle. ATTENTION, bien s'assurer que tout est bien éteint dans la salle avant de le couper.

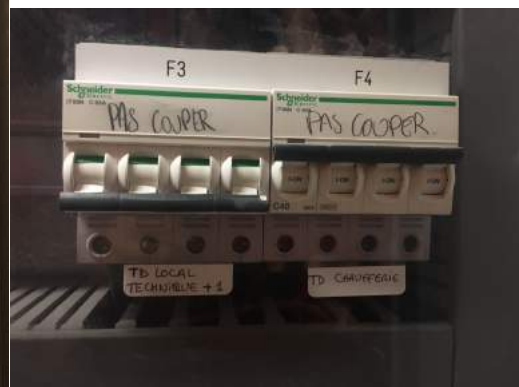

- L'armoire verte : Toutes les réserves (Produits d'entretiens, outils, sacs poubelles, ...) sont dans cette armoire.
- Des bacs, seaux, torchons, rallonge, balais, aspirateur, raclette, ...
- La laveuse automatique. A utiliser UNIQUEMENT par notre équipe.

## 6) La cuisine :

- Elle est équipée de 2 plaques de cuissons à induction, 3 machines à café (1 Nespresso Magimix + 2 machines à filtre), 1 micro-onde, 1 lave vaisselle.
  - A noter que le lave vaisselle est en utilisation pour notre équipe seulement . Merci aux résidents de faire leur vaisselle à la main .

- Voici la liste du petit matériel :

15 grandes assiettes  
 18 petites assiettes  
 6 assiettes à soupe  
 11 tasses à café  
 6 sous tasses  
 6 bols blancs  
 1 plat  
 3 plateaux bois  
 60 verres à eau  
 14 verres à eau colorés  
 6 verres en plastic couleur  
 2 verres à bière  
 28 grandes cuillères  
 7 petites cuillères  
 12 petites fourchettes  
 33 couteaux normaux  
 3 couteaux petit alu viande  
 1 grand couteau alu  
 3 couteaux manche bois  
 2 couteaux légumes  
 6 essuies vaisselle  
 3 sous plat  
 2 ouvre bouteille  
 1 filtre the  
 1 pince à pâtes



Dans la cuisine, il y a sur le mur un boîtier qui contrôle la ventilation des toilettes. Ne pas oublier de la couper en fin de journée si vous l'avez enclenché.

**Des poubelles sont mises à disposition :**

Jaune = Papiers-cartons.

Bleu = PMC.

Blanc = Déchets ménager.

Le jour de ramassages est le **MERCREDI MATIN pour tous + samedi matin pour les déchets ménagers.**

**MERCI DE GERER LES POUBELLES EN FONCTION DE LEUR REMPLISSAGE ET DE PENSER À LES PRÉPARER AFIN DE LES METTRE DANS LA RUE LE MARDI SOIR (tous déchets)**

**OU LE VENDREDI SOIR** (uniquement les déchets ménagers)

**7) Les toilettes :**

La lumière est automatique. S'assurer qu'elle reste propre, qu'il y a du savon et suffisamment de papier toilette.

**8) Le Hall :**

**En cas d'utilisation du lieu avec du public, il est important de laisser la porte vitrée juste après la porte d'entrée en bois en position ouverte.** On peut la bloquer via l'interrupteur avec un autocollant jaune à gauche de la porte d'entrée.

La porte d'entrée peut se verrouiller manuellement de l'intérieur avec la manette de rotation sur la porte. Celle-ci peut néanmoins s'ouvrir de l'extérieur avec une clé sans souci.